


設定功能表

S2-800H 操作說明

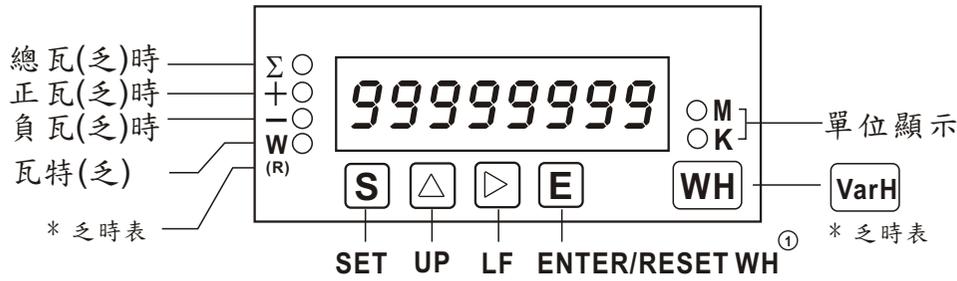

按鍵說明


按鍵功能[顯示]		按鍵功能[副功能表]	
1. 更換顯示。		1. 更換功能表。	
2. ① 清除所有瓦時累計值。		2. 進入數值設定。	
3. 進入主功能表。		3. 離開數值設定返回主功能表。	
按鍵功能[主功能表]		按鍵功能[數值設定]	
1. 切換主功能表。		1. 移位鍵。	
2. 進入副功能表。		2. 數值變更。	
3. 離開主功能表返回顯示。		3. 離開數值設定返回副功能表。	
		4. 非整數PT比的小數點設定。	

註①:顯示rESEt, 持續按5秒顯示FinH歸零, 需Pb rSt設為Y。

* 兩分鐘未按鍵自動返回上一層

功能表選項參考說明

- Pt rAti o** PT比:一二次側比值,可設定非整數比值
- bAud** 鮑率設定:1200,2400,4800,9600,192_(19200),384_(38400)
- FrAE** 框架設定:n81,e81,o81,n82
- cASE** 格式設定:H_L (two word first hi),L_H (two word first lo)
- PuLSE** 脈波數/KWH:P100(100P/kWH),P010(10P/KWH),P001(1P/KWH)
輸出脈波值為二次側數值
- tYPE** 型態選擇:tH(總累計值),PH(正累計值),nH(負累計值)

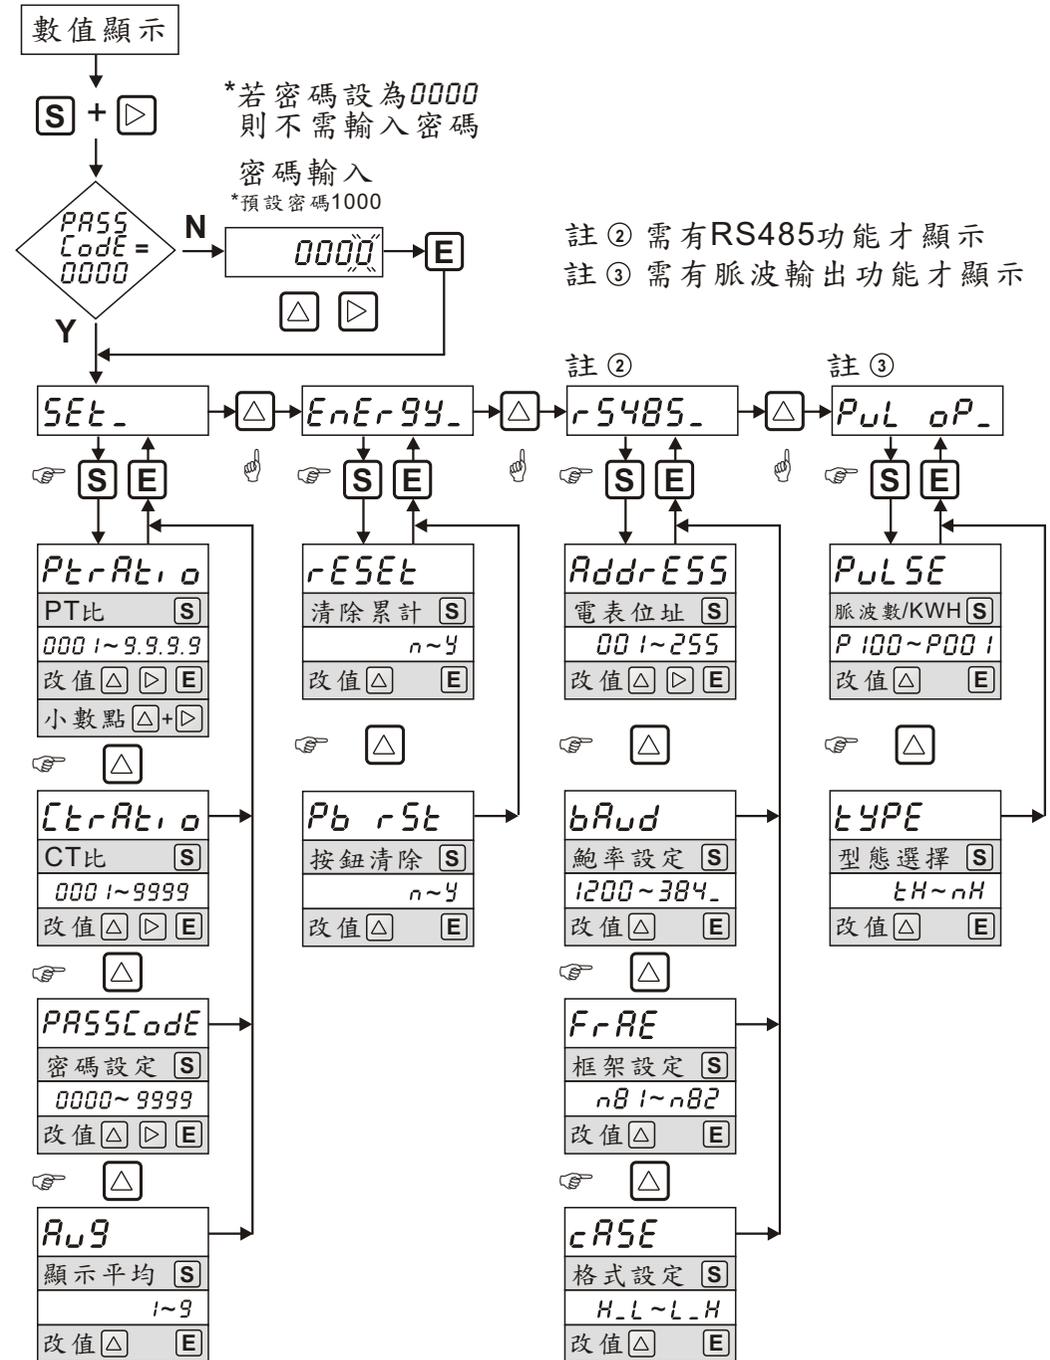

註② 需有RS485功能才顯示
註③ 需有脈波輸出功能才顯示