


## S2-800DT 操作說明

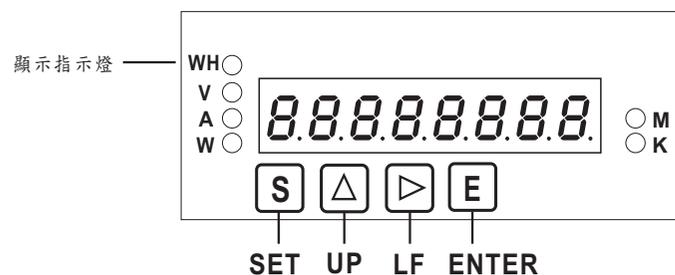

### 按鍵說明

<b>按鍵功能[顯示]</b> 1.  ① Auto Zero設定或取消。 2.  切換顯示項目 3.  ② 清除所有瓦時累計值。 3.   ③ 進入主功能表。	<b>按鍵功能[副功能表]</b> 1.  更換功能表。 2.  進入數值設定。 3.  離開數值設定返回主功能表。
<b>按鍵功能[主功能表]</b> 1.  切換主功能表。 2.  進入副功能表。 3.  離開主功能表返回顯示。	<b>按鍵功能[數值設定]</b> 1.  移位鍵。 2.  數值變更。 3.  離開數值設定返回副功能表。

註 ① 功能表 *PbRt0* 需設為 *Y*，Auto Zero 數值會記憶，只有電流有 Auto Zero 功能，使用時電流顯示畫面最前面會顯示 0。


② 顯示 *rESEt* 持續按 5 秒顯示 *FinH* 歸零，需 *PbrSt* 設為 *Y*。

③ 當 *PRSS* 設定不是 0 時需輸入密碼。

### 主功能表說明：

- d,SP\_* 顯示數值設定。
- rSEt\_* 瓦時歸零設定。
- ELSE\_* 其他設定。
- 485\_* RS485 (需具備 485 功能才顯示)。

# 設定功能表

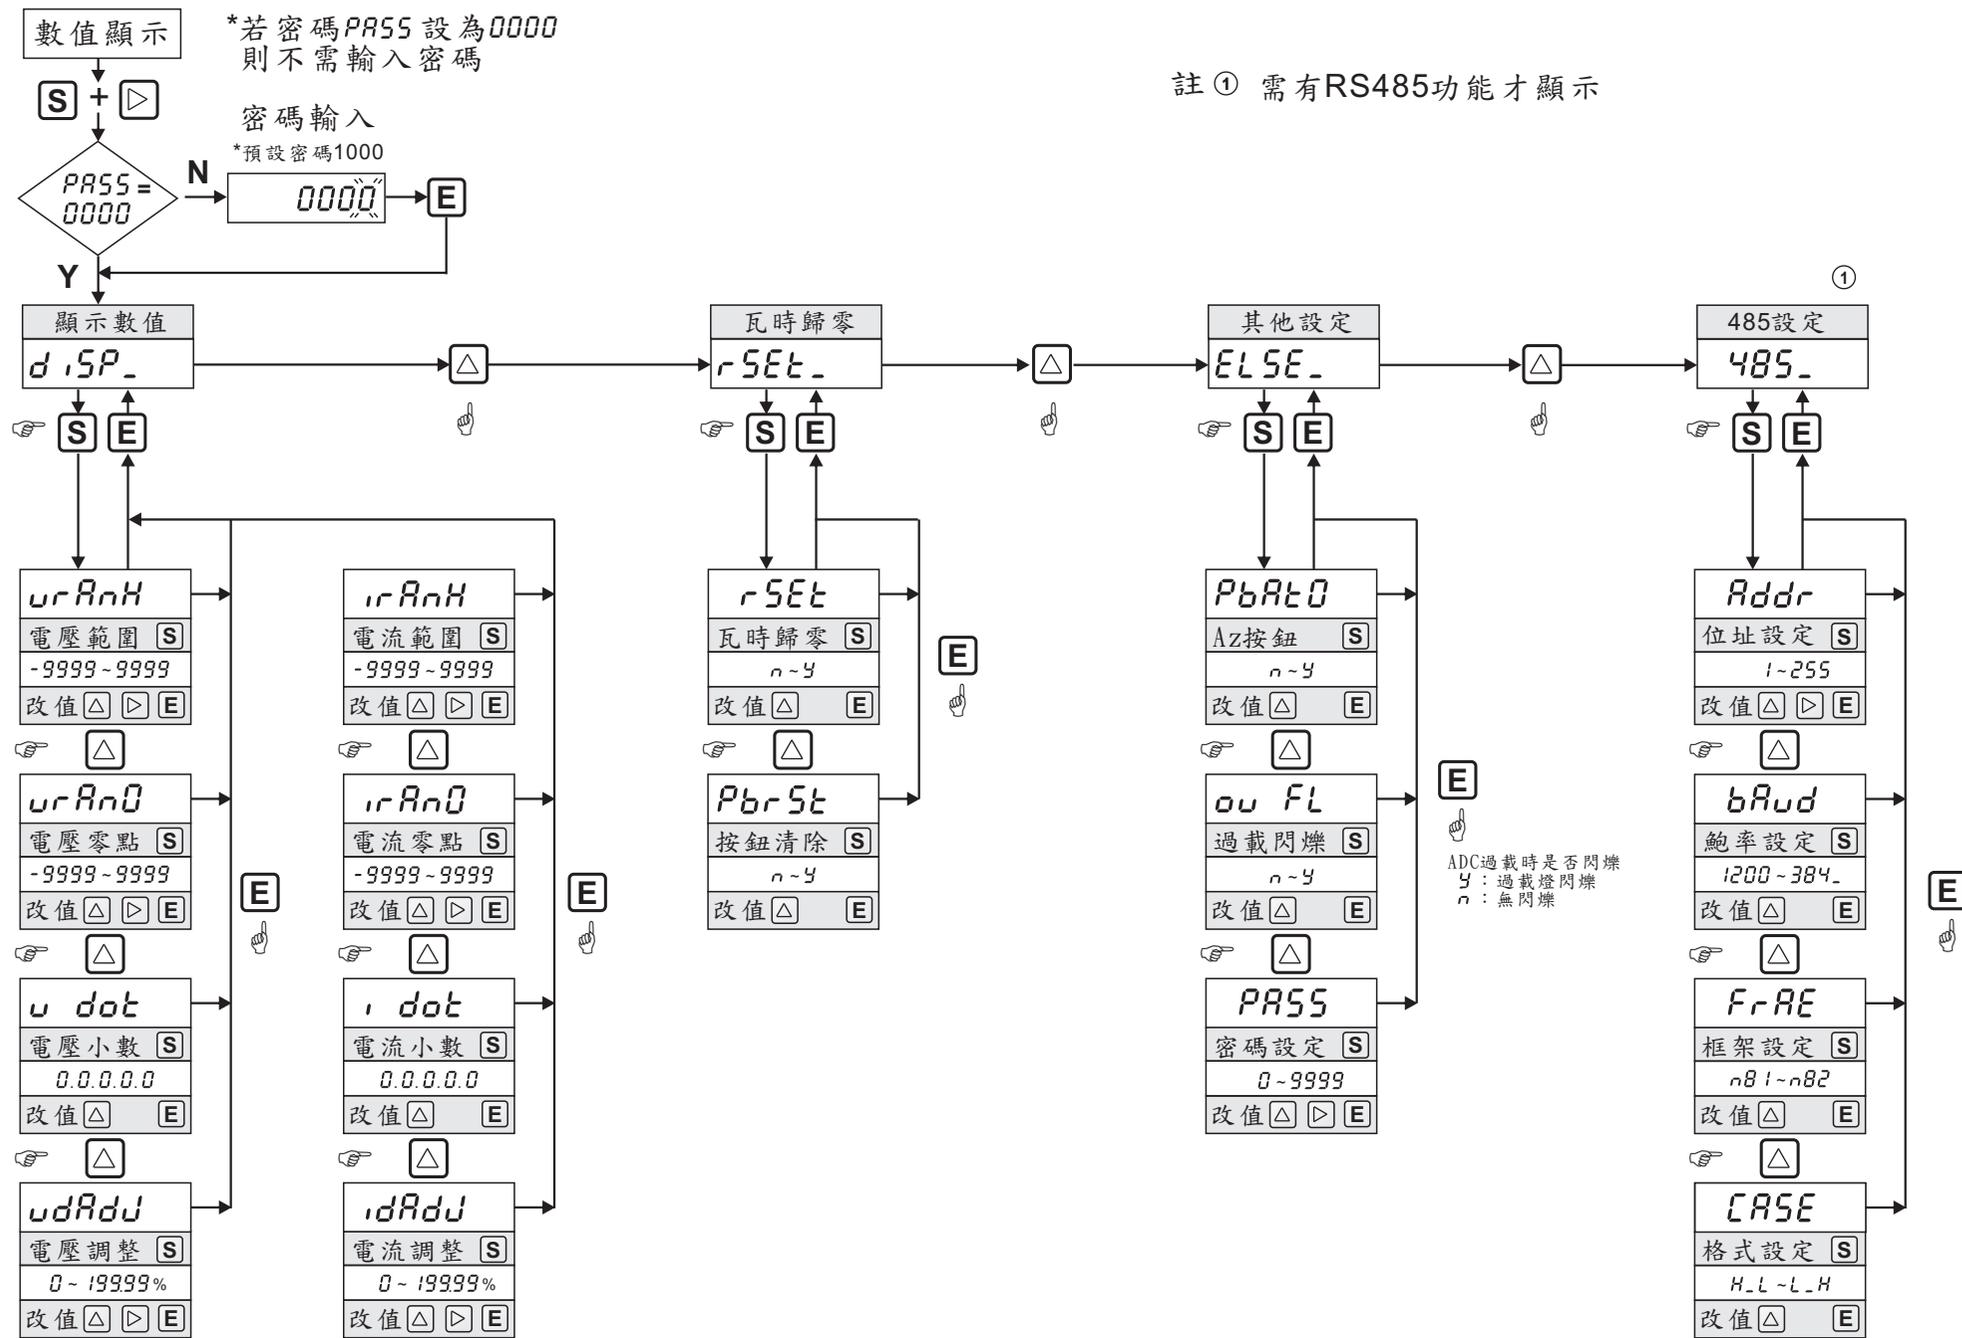

註① 需有RS485功能才顯示

\* 電壓顯示值 = 電壓顯示值 x udAdj / 100  
\* 電流顯示值 = 電流顯示值 x idAdj / 100