


S2-400P 操作說明

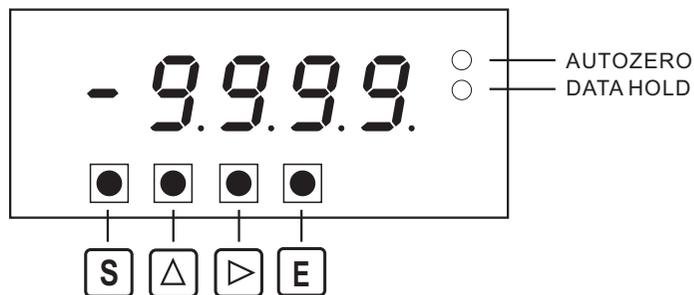

按鍵說明

按鍵功能[顯示]		按鍵功能[副功能表]	
1. ▷ ① Auto Zero設定或取消。		1. Δ 更換功能表。	
2. S ▷ 進入主功能表。		2. S 進入數值設定。	
		3. E 離開數值設定返回主功能表。	
按鍵功能[主功能表]		按鍵功能[數值設定]	
1. Δ 切換主功能表。		1. ▷ 移位鍵。	
2. S 進入副功能表。		2. Δ 數值變更。	
3. E 離開主功能表返回顯示。		3. E 離開數值設定返回副功能表。	

註 ① 功能表 $PbAED$ 需設為 Y ，Auto Zero 數值會記憶。

主功能表說明：

- $d.P.$ 顯示數值設定。
- $ELE.$ 其他設定。
- $485.$ RS485(需具備485功能才顯示)。

設定功能表

