


台技電機股份有限公司

S2-334W/R/PF 操作說明

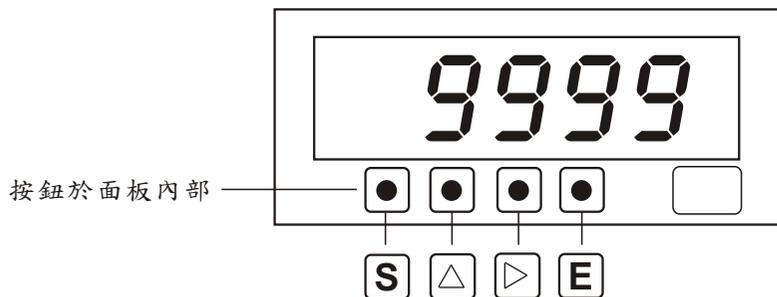

按鍵說明

| | |
|--|--|
| <p>按鍵功能[顯示]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Δ 更換顯示。 2. S ▷ 進入主功能表。 <p>按鍵功能[主功能表]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Δ 切換主功能表。 2. S 進入副功能表。 3. E 離開主功能表返回顯示。 | <p>按鍵功能[副功能表]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Δ 更換功能表。 2. S 進入數值設定。 3. E 離開數值設定返回主功能表。 <p>按鍵功能[數值設定]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ▷ 移位鍵。 2. Δ 數值變更。 3. E 離開數值設定返回副功能表。 4. ▷ Δ 非整數PT比的小數點設定。 |
|--|--|

* 兩分鐘未按鍵自動返回上一層

功能表選項參考說明

- Pt r** PT比:一二次側比值,可設定非整數比值
- bAud** 飽率設定:1200,2400,4800,9600,192_(19200),384_(38400)
- FrAE** 框架設定:n81,e81,o81,n82
- cASE** 格式設定:H_L (two word first hi),L_H (two word first lo)

設定功能表

